* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-17497A
Estonian. 03/2008. Rev. 1.0

SAMSUNG

SAMSUNG Soul

# SGH-U900
# Kasutusjuhend

# Olulised ohutusnõuded

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

**Autoriõiguse teave**

- Bluetooth® on Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk. Bluetooth QD ID: B013709
- Java™ on Sun Microsystems, Inc. kaubamärk või registreeritud kaubamärk.
- Windows Media Player® on Microsoft Corporationi registreeritud kaubamärk.

### Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma käed-vabad seadmeta. Telefoni kasutamiseks käed-vabad seadme puudumisel peatage sõiduk.

### Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

### Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

### Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

### Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

### Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

### Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

### Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

### Hädaabiköne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage .

### Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

### Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja arvuti andmesidekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

### Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk 43.

# Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Üksikasjalikku teavet oma telefoni funktsioonide kohta saate Samsungi veebilehel olevast kasutusjuhendist (Ingliskeelne).

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

| | |
|---|---|
| ☑ | Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda. |
| → | Näitab, et peate vajutama puutepaneeli, et liikuda soovitud valikuni ning selle valima. |
| [ ] | Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [ ]. |
| < > | Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Vali**>. |

- **3G**

  Teie telefon on võimeline töötama 3G keskkonnas, mis võimaldab suuremat andmete edastamise kiirust, video voogesitust ning videokonverentside pidamist.

## Teie *telefoni erifunktsioonid*

- **Kasutaja loodud teema**

  Looge oma isiklik teema, kasutades oma lemmiktaustpilte ja -värve.

- **MobileBlog**

  Jagage oma fotosid ja videoid veebisaitide ja blogide kaudu.

- **RSS-lugeja**

  Kasutage RSS-lugejat, et saada kõige värskemaid uudiseid oma lemmikveebilehtedelt.

- **Foto- ja videokaamera**

  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

- **Sünkroonimine Windows Media Playeriga**

  Edastage muusikafailid oma telefoni otse Windows Media Playerist.

- **MP3-mängija**

  Esitage oma telefonil muusikafaile. Muusika kuulamise ajal saate kasutada teisi telefoni funktsioone.

- **FM-raadio**

  Kuulake oma lemmikraadiojaamasid igal ajal, igal pool.

- **Foto printimine**

  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäävustamiseks fotosid printida.

- **Bluetooth**

  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate edastada meediumifaile ja muid isiklikke andmeid ning luua ühenduse teiste seadmetega.

- **Veebibrauser**

  Traadita veebi kaudu pääsete ligi värskele informatsioonile ja erinevale meediumisisule.

# Sisukord

**Lahtipakkimine** **6**

*Veenduge, et teil on olemas kõik osad*

**Alustamine** **6**

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

Telefoni kokkupanemine ja laadimine ..... 6
Sisse- või väljalülitamine ..... 7
Telefoni kujundus ..... 7
Klahvid ja ikoonid ..... 8
Juurdepääs menüüfunktsioonidele..... 12
Teksti sisestamine..... 13
Telefoni kohandamine ..... 14

**Mitte lihtsalt telefon** **18**

*Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine*

Helistamine või kõnedele vastamine ..... 18
Kaamera kasutamine ..... 20
Fotode ja videode üleslaadimine veebi..... 21
Muusika esitamine ..... 22
FM-raadio kuulamine ..... 25
Veebibrauser ..... 26
Telefoniraamatu kasutamine..... 27
Sõnumite saatmine ..... 28
Sõnumite vaatamine ..... 30
Bluetoothi kasutamine ..... 30
Lülitusrakendused..... 32

**Menüüfunktsioonid** **33**

*Kõigi menüüvalikute loend*

**Tervisekaitse- ja ohutusteave** **43**

# Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <▦>.

**1 Kõnelogi**

**2 Kontaktid**

**3 Multimeedium**

1 MP3-mängija
2 FM-raadio
3 Helisalvesti

**4 Brauser[1]**

1 Mine kodulehele
2 Sisesta URL
3 Järjehoidjad
4 Salvestatud lehed
5 Ajalugu
6 Täpsemalt
7 Brauseri sätted

**5 Sõnumid**

1 Loo sõnum
2 Sisendkaust
3 E-posti sisendkaust

**5 Sõnumid**

4 Mustandid
5 Väljundkaust
6 Kaust Saadetud
7 Minu kaustad
8 Mallid
9 Kustuta kaustade järgi
10 Sätted
11 Mälu olek

**6 Minu failid[2]**

Kaamera album
Pildid
Videod
Helid
Mängud ja muu
Muud failid
Mälu olek

**7 Kalender**

**8 Kaamera**

**9 Meelelahutus**

1 Mängud ja veel
2 Pildiredaktor
3 Videoredaktor

*** Rakendused**

1 Bluetooth
2 RSS-lugeja
3 Memo
4 Ülesanne
5 Maailmakell
6 Kalkulaator
7 Teisendi
8 Taimer
9 Stopper
10 SIM-AT[3]

**0 Märguanded**

**# Sätted**

1 Telefoni profiilid
2 Kellaaeg ja kuupäev

**# Sätted**

3 Ekraani & valgustuse sätted
4 Telefoni sätted
5 Kõnesätted
6 Turvalisus
7 Rakenduse sätted
8 Võrgusätted
9 Mälusätted
10 Tehasesätete taastamine

1. Sõltuvalt teenusepakkujast võib olla tähistatud teistmoodi.
2. Täiendavad kaustad on saadaval, kui sisestate mälukaardi.
3. Kuvatakse ainult juhul, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab.

## Lahtipakkimine

*Veenduge, et teil on olemas kõik osad*

- Telefon
- Laadija
- Aku
- Kasutusjuhend

Kohalikult Samsungi edasimüüjalt saate osta endale erinevaid lisatarvikuid.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

## Alustamine

*Telefoni esmakordne kasutuselevõtt*

### Telefoni kokkupanemine ja laadimine

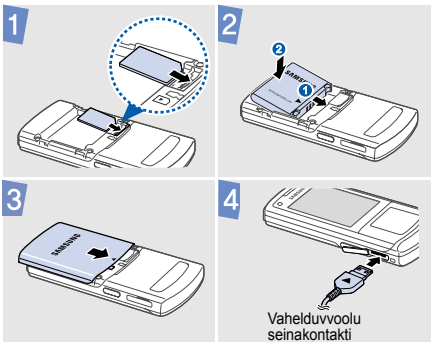

### Aku kaane eemaldamine

## Sisse- või väljalülitamine

| | |
|---|---|
| **Sisselülitamine** | 1. Avage telefon.<br>2. Vajutage ja hoidke all [☎].<br>3. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**Kinnita**>. |
| **Väljalülitamine** | 1. Avage telefon.<br>2. Vajutage ja hoidke all [☎]. |

## Telefoni kujundus

### Eestvaade

## Tagantvaade

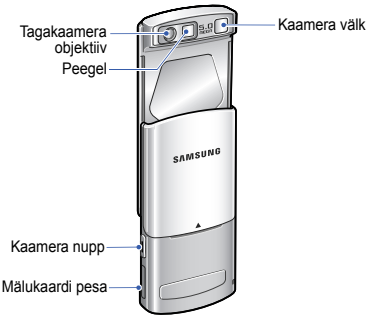


Kui sulgete telefoni, lukustab see nähtavad klahvid ja puutepaneeli soovimatute toimingute ärahoidmiseks juhuslike klahvivajutuste korral. Klahviluku avamiseks vajutage <**Vabasta**> ning seejärel <**OK**>.

# Klahvid ja ikoonid

## Klahvid

| | |
|---|---|
| | Ekraani alumisel real näidatud funktsiooni teostamiseks. |
| | Vajutage, et ooterežiimis otse järgmistesse menüüdesse siseneda:<br>• Keskele: menüürežiim või teenusepakkuja poolt toetatud teenus<br>• Üles/Alla/Vasakule/Paremale: teie lemmikmenüüd (Sõltuvalt teenusepakkujast pääsete otse Google'i teenusesse.)<br>Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks (▲/▼/◀/▶) ning esiletõstetud menüüvaliku valimiseks või sisestuse kinnitamiseks (**OK**). |

Helistamiseks või kõnele vastamiseks.

Ooterežiimis viimati valitud, vastamata või vastuvõetud kõnede loendi kuvamiseks.

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all.

Kõne lõpetamiseks.

Menüürežiimis sisestuse tühistamiseks ning telefoni tagasi ooterežiimi viimiseks.

Ooterežiimis videokõne tavavalimisekraani avamiseks.

Tavavalimisekraanil olles videokõne tegemiseks.

Ekraanilt märkide või rakenduses olevate üksuste kustutamiseks.

Rakenduslülituse akna avamiseks, et pääseda teistesse rakendustesse praegusest rakendusest lahkumata.

Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamiseks.

Ooterežiimis kõnepostiserverisse sisenemiseks vajutage ja hoidke all [**1**]. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].

Erisümbolite sisestamiseks või erifunktsioonide sooritamiseks.

Ooterežiimis vaikse režiimi aktiveerimiseks ja desaktiveerimiseks vajutage ja hoidke all [ **#** ]. Pausi sisestamiseks numbrite vahele vajutage ning hoidke all [ ***** ].

Helitugevuse reguleerimiseks.

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

**Ikoonid**

Ekraani ülemisele reale võivad ilmuda teie telefoni olekut näitavad järgmised ikoonid. Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil näidatud ikoonid erineda.

| | |
|---|---|
| | Signaali tugevus |
| | GPRS-võrguga (2,5G) ühenduse loomine või GPRS-võrgus (2,5G) andmete ülekandmine |
| | EDGE-võrguga ühenduse loomine või EDGE-võrgus andmete ülekandmine |
| | UMTS-võrguga (3G) ühenduse loomine või UMTS-võrgus (3G) andmete ülekandmine |
| | HSDPA-võrguga (3G+) ühenduse loomine või HSDPA-võrgus (3G+) andmete ülekandmine |
| | Kõne on käimas |
| | Videokõne on käimas |
| | Ühendatud personaalarvutiga USB-pordi abil |

| | |
|---|---|
| | Interneti kasutamine |
| | Telefon on loonud ühenduse kaitstud veebilehega |
| | Muusika taasesitus on käimas |
| | Muusika taasesitus on ajutiselt peatatud |
| | Muusika taasesitus on peatatud |
| | FM-raadio olek:<br>• : sees<br>• : väljas |
| | Bluetooth on aktiivne |

| | |
|---|---|
| | Bluetoothi peakomplekt või käed-vabad seade on ühendatud |
| | Märguanne on määratud |
| | Uus sõnum:<br>• : tekstsõnum<br>• : multimeediumsõnum<br>• : e-kiri<br>• : kõnepostiteade<br>• : kommertsteade<br>• : seadistussõnum |
| | Mälukaart on sisestatud |

| | |
|---|---|
| | Profiili sätted:<br>• : tavaline<br>• : vaikne<br>• : sõidu ajal<br>• : koosolek<br>• : õues<br>• : ühenduseta |
| | Aku laetuse tase |
| 10:00 | Praegune kellaaeg |

## Juurdepääs menüüfunktsioonidele

| | |
|---|---|
| Valikute tegemine | 1. Vajutage soovitud valikuklahvi.<br>2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage puutepaneeli.<br>3. Kuvatud funktsiooni või esiletõstetud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**>, <**OK**> või [**OK**].<br>4. Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎]. |
| Menüünumbrite kasutamine | Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. |

## Teksti sisestamine

| | |
|---|---|
| **Tekstisisestus-režiimi muutmine** | • Vajutage ja hoidke all [*], et lülituda ümber T9- ja ABC-režiimide vahel.<br>• Täheregistri muutmiseks või numbrirežiimile lülitumiseks vajutage [*].<br>• Sümbolirežiimile lülitumiseks vajutage ja hoidke all [#]. |
| **ABC-täherežiim** | Sõna sisestamiseks:<br>Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht. |
| **T9-režiim** | Sõna sisestamiseks:<br>1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage **[2]** kuni **[9]**.<br>2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.<br>3. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks [#].<br>Muul juhul vajutage alternatiivsõnade kuvamiseks **[0]**. |
| **Numbrirežiim** | Vajutage soovitud numbritega klahve. |

| | |
|---|---|
| **Sümbolirežiim** | Vajutage soovitud sümbolitele vastavaid klahve. |
| **Muud toimingud** | • Kirjavahemärkide või erisümbolite sisestamiseks vajutage [**1**].<br>• Tühiku sisestamiseks vajutage [ **#** ].<br>• Kursori liigutamiseks vajutage puutepaneeli.<br>• Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**].<br>• Kogu ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**]. |

## Telefoni kohandamine

**Ekraani keel**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Keel** → **Ekraanitekst**.
2. Valige keel.
3. Vajutage <**Salvesta**>.

**Helina meloodia**

Profiili atribuutide muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Liikuge hetkel kasutatava heliprofiilini.

3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda**.
4. Valige **Tavakõne helin** → kategooria → helin.
5. Valige **Videokõne helin** → kategooria → helin.
6. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

Heliprofiili muutmiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni profiilid**.
2. Valige soovitud profiil.

**Klahvitooni helitugevus**

Ooterežiimis vajutage nuppu [Helitugevus], et reguleerida klahvitooni helitugevust.

**Ooterežiimi taustpilt**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraan** → **Taustpilt** → **Pildid**.
2. Valige pildi kategooria.
3. Valige pilt.
4. Vajutage <**Sea**>.

## Ekraani teemad

### Teema loomiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraan** → **Minu teema**.
2. Valige **Loo teema (lihtne)** või **Loo teema (kogenud)**.
3. Kohandage teemat vastavalt soovile, järgides ekraani.
4. Kui olete lõpetanud, sisestage teemale nimi ja vajutage <**Salvesta**>.
5. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

### Teema rakendamiseks:

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Ekraani & valgustuse sätted** → **Ekraan** → **Minu teema** → **Vali teema**.
2. Valige teema.
3. Vajutage <**Salvesta**>.
4. Teema rakendamiseks vajutage <**Jah**>.

Vaikimisi teema taastamiseks vajutage ooterežiimis [ ✱ ], [ # ], [**8**], [**2**], [**7**] ja [ # ]. Teie telefon taaskäivitub ja võtab kasutusele vaikimisi teema.

**Menüü otseteed**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Otseteed**.
2. Valige suund.
3. Valige menüü, mida soovite sellele suunale määrata.
4. Vajutage <**Salvesta**>.

**Vaikne profiil**

Selleks, et teisi inimesi mitte häirida, saate aktiveerida vaikse profiili. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [#].

**Telefonilukk**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Turvalisus** → **Telefonilukk**.
2. Valige **Sees**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.
4. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**Kinnita**>.
5. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**Kinnita**>.

# Mitte lihtsalt telefon

*Kõnefunktsioonide, kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine*

## Helistamine või kõnedele vastamine

**Helistamine**

Helistamiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
   Helitugevuse reguleerimiseks vajutage [Helitugevus].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Videokõne tegemiseks:

1. Ooterežiimis sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Kõnele vastamine**

1. Kui telefon heliseb, avage see. Kui telefon on juba avatud, vajutage [ ].
   Kui see on videokõne, vajutage <**Näita mind**>, et helistaja teid kaamera kaudu näeks.
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

**Valjuhääldi-funktsiooni kasutamine**

Valjuhääldi aktiveerimiseks vajutage tavakõne ajal [🔊] ning seejärel <**Jah**>.

Tagasi kuularisse lülitamiseks vajutage veel kord [🔊].

**Konverentskõne tegemine**

1. Kõne ajal helistage kolmandale osalejale.
   Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Konverentskõne**.
3. Teiste osalejate lisamiseks korrake samme 1 ja 2.
4. Konverentskõne ajal:
   - Vajutage <**Valikud**> ja valige **Erakõne**, et rääkida ühe osalejaga privaatselt.
   - Kõnes osaleja eemaldamiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta** → **Vali osaleja** → osaleja → **Lõpeta**.
5. Konverentskõne lõpetamiseks vajutage [📵].

## Kaamera kasutamine

**Pildistamine**

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada ja reguleerige objektiivi vastavalt soovile.
4. Pildistamiseks vajutage [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise foto pildistamiseks vajutage <↩> või [Kaamera].

**Foto vaatamine**

1. Ooterežiimis vajutage <⋮⋮⋮> ja valige **Minu failid** → **Kaamera album**.
2. Valige soovitud foto.

**Videoklipi salvestamine**

1. Ooterežiimis vajutage ja hoidke all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage korduvalt [**1**].
3. Rõhtpaigutusega vaate saamiseks pöörake telefoni vasakule.
4. Filmimise alustamiseks vajutage [Kaamera].

5. Filmimise lõpetamiseks vajutage <●> või [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
6. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <↩> või [Kaamera].

**Videoklipi vaatamine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Minu failid** → **Kaamera album**.
2. Valige soovitud videoklipp.

## Fotode ja videode üleslaadimine veebi

**ShoZu konto aktiveerimine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog sätted** → **ShoZu aktiveerimine**.
2. Valige **Sees**.
3. Konto aktiveerimiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

**Sihtaadressi määramine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Rakenduse sätted** → **MobileBlog sätted** → **Sihtkohad**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo uus**.
3. Uue sihtaadressi lisamiseks järgige ekraanil olevaid juhiseid.

**Faili üleslaadimine**

1. Avage üks rakendustest, näiteks **Minu failid** või **Kaamera**.
2. Valige või tehke pilt või video.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi üles veebi**.
4. Valige adressaat.
5. Sisestage pealkiri ja kirjeldus ning valige silt.
6. Vajutage <**Laadi üles**>.

## Muusika esitamine

**Muusikafailide ette-valmistamine**

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita võrguühenduse vahendusel veebist allalaadimine.
- Allalaadimine arvutist, kus töötab programm Samsung PC Studio. Vaadake Samsung PC Studio kasutusjuhendit.
- Bluetoothi kaudu vastuvõtmine.
- Mälukaardile kopeerimine. Vaadake järgmist peatükki.
- Muusikafailide sünkroonimine Windows Media Playeriga. Vt lk 23.

- Teie telefon toetab microSD™ mälukaarte suurusega kuni 8 GB (sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist).
- Kui sisestate mälukaardi, millel on suur hulk faile, võib teie telefon andmebaasi värskendamise tõttu paar minutit küllaltki aeglaselt töötada. See võib mõjutada ka mõndasid telefoni funktsioone. See probleem on ajutine ja ei ole telefoni viga.

**Muusikafailide kopeerimine mälukaardile**

1. Sisestage mälukaart telefoni.
2. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Massmälu**.
3. Vajutage <**Salvesta**>.
4. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].
5. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
6. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Open folder to view files** (Ava kaust failide kuvamiseks).
7. Kopeerige failid arvutist mälukaardile.
8. Kui olete lõpetanud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

**Sünkroonimine Windows Media Playeriga**

Saate kopeerida muusikafaile oma telefoni, sünkroonides Windows Media Player 11-ga.

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sätted** → **Telefoni sätted** → **Arvutiühendused** → **Meediumipleier**.
2. Vajutage <**Salvesta**>.
3. Ooterežiimi naasmiseks vajutage [☎].

4. Ühendage telefon arvutiga kaasasolevat arvuti andmesidekaablit kasutades.
5. Kui arvutis ilmub hüpikaken, valige **Sync digital media files to this device** (Sünkrooni digitaalsed meediumifailid selle seadmega).
6. Sisestage telefoni nimi ja klõpsake **Finish** (Lõpeta).
7. Valige soovitud muusikafailid ja lohistage need sünkroonimisloendisse.
8. Klõpsake **Start sync** (Alusta sünkroonimist).
9. Kui sünkroonimine on lõpetatud, ühendage telefon arvuti küljest lahti.

**Muusikafailide esitamine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Multimeedium** → **MP3-mängija**.
2. Valige muusika kategooria → muusikafail.
3. Taasesituse ajal kasutage järgmisi klahve:
   - ❚❚/▶: taasesituse peatamiseks või jätkamiseks.
   - ⏮: eelmisele failile tagasi liikumiseks. Failis tagasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - ⏭: järgmisele failile edasi liikumiseks. Failis edasi liikumiseks hoidke klahvi all.
   - ☰: esitusloendi avamiseks.
   - Helitugevus: helitugevuse reguleerimiseks.

4. Taasesituse lõpetamiseks vajutage [■].

**Esitusloendi loomine**

1. MP3-mängija kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava esitusloend** → **Kõik** → **Esitusloendid**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo esitusloend**.
3. Sisestage esitusloendi pealkiri ja vajutage [**OK**].
4. Valige lisatud esitusloend.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa** → allikas.
6. Valige esitusloend või soovitud failid ning seejärel vajutage <**OK**>.
7. Muusika esitamiseks vajutage [**OK**].

## FM-raadio kuulamine

**Raadio kuulamine**

1. Ühendage kaasasolev peakomplekt telefoni mitmeotstarbelise pesaga.
2. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Multimeedium** → **FM-raadio**.
3. Kui lülitate FM-raadio esimest korda sisse, vajutage automaatse häälestamise alustamiseks <**Jah**>.
   Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

4. Kättesaadavate raadiojaamade leidmiseks vajutage [◀] või [▶]. Muul juhul vajutage [ ] või [ ], et valida salvestatud raadiojaam.
5. Raadio väljalülitamiseks vajutage [■].

**Raadiojaamade salvestamine**

Automaatne häälestamine:

1. FM-raadio kuval olles vajutage <**Valikud**> ja valige **Isehäälestus**.
2. Kinnitamiseks vajutage <**Jah**>. Kättesaadavad raadiojaamad salvestatakse automaatselt.

Käsitsi häälestamine:

1. Soovitud raadiojaama valimiseks vajutage raadio kuval olles [◀] või [▶].
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa Lemmikutesse**.

## Veebibrauser

**Veebibrauseri käivitamine**

Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Brauser** → **Mine kodulehele**. Avaneb teie teenusepakkuja kodulehekülg.

**Veebis liikumine**

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [▲] või [▼].
- Üksuse valimiseks vajutage [**OK**].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Brauseri valikutele ligi pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

## Telefoniraamatu kasutamine

**Kontakti lisamine**

1. Ooterežiimis sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Lisa telefoniraamatusse** → mälupesa → **Uus**.
3. Valides **Telefon**, valige numbritüüp.
4. Määrake kontaktandmed.
5. Kontakti salvestamiseks vajutage [▬] või vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta**.

**Kontakti otsimine**

1. Ooterežiimis vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või kontaktandmete muutmiseks <**Valikud**> ja valige **Muuda**.

## Sõnumite saatmine

**Tekstsõnumi saatmine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage [▲], et liikuda adressaadi väljale.
4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**Multimeedium-sõnumi saatmine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Sõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa üksus**, **Loo üksus** või **Lisa manus**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus või järjehoidja.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa teema**.
6. Sisestage sõnumi teema.
7. Vajutage [▲], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage sihtnumbrid või e-posti aadressid.
9. Sõnumi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

**E-kirja saatmine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-kiri**.
2. Sisestage e-kirja tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa manus** või **Loo üksus**.
4. Lisage meediumifail, kontakt, kalendriüksus või järjehoidja.
5. Vajutage [▲], et liikuda teema väljale.
6. Sisestage e-kirja teema.
7. Vajutage [▲], et liikuda adressaadi väljale.
8. Sisestage e-posti aadressid.
9. E-kirja saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.

## Sõnumite vaatamine

**Tekstsõnumi vaatamine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige tekstsõnum.

**Multimeedium-sõnumi vaatamine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige multimeediumsõnum.

**E-kirja vaatamine**

1. Ooterežiimis vajutage <▦> ja valige **Sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Laadi alla**.
3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Kui valisite päise, siis vajutage <**Valikud**> ja valige e-kirja sisu vaatamiseks **Too**.

## Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetooth-seadmetega ning andmevahetust nendega, käed-vabad helistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

**Bluetoothi sisselülitamine**

1. Ooterežiimis vajutage <⊞> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

**Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine**

1. Ooterežiimis vajutage <⊞> ja valige **Rakendused** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage <**OK**>.

Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

**Andmete edastamine**

1. Valige üks rakendustest, kas **Kontaktid**, **Minu failid**, **Kalender**, **Memo** või **Ülesanne**.
2. Valige üksus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada nimekaart:** või **Saada:** → **Bluetooth**.
4. Otsige ja valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

**Andmete vastuvõtmine**

1. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
2. Vastuvõtu kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

## Lülitusrakendused

Saate menüüs lülituda teistele rakendustele, kasutusel olevast menüüst väljumata.

**Rakendusele lülitumine**

1. Menüü kasutamisel vajutage [⮔].
2. Valige rakendus.

**Saadaolevad rakendused**

- **Kõne**: tavavalimisekraani avamiseks.
- **Sõnumid**: menüü **Sõnumid** avamiseks.
- **Brauser**: veebibrauseri käivitamiseks.
- **MP3-mängija**: MP3-mängija kuva avamiseks.

**Kõikide töötavate rakenduste sulgemine**

1. Vajutage [⮔].
2. Liikuge valikuni **Kas lõpetada kõik?**
3. Vajutage <**Jah**>.

# Menüüfunktsioonid

*Kõigi menüüvalikute loend*

See osa annab lühiselgitusi teie telefoni funktsioonide kohta.

## Kõnelogi

Viimati valitud, vastuvõetud või vastamata kõnede vaatamiseks.

## Kontaktid

Telefoniraamatusse salvestatud kontaktide otsimiseks.

## Multimeedium

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| MP3-mängija | Kõikide kriteeriumi järgi sorteeritud muusikafailide kuulamiseks. Samuti võite ise luua esitusloendeid. |
| FM-raadio | Muusika ja uudiste kuulamiseks oma telefoni FM-raadiost. |
| Helisalvesti | Häälmemode ja teiste helide salvestamiseks. |

## Brauser

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Mine kodulehele | Telefoni võrku ühendamiseks ning traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe laadimiseks. |
| Sisesta URL | URL-i aadressi sisestamiseks ja sellega seonduva lehekülje avamiseks. |
| Järjehoidjad | URL-i aadresside salvestamiseks, et veebilehekülgedele oleks kiire ligipääs. |
| Salvestatud lehed | Võrgus salvestatud lehekülgede loendi avamiseks. |
| Ajalugu | Teie poolt külastatud veebilehtede loendi avamiseks. |
| Täpsemalt | Vahemälu tühjendamiseks. Küpsiste kustutamiseks või salvestamiseks. Veebibrauseri sätete muutmiseks ning teabe versioonile ja kopeerimisõigusele ligi pääsemiseks. |
| Brauseri sätted | Võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimiseks. |

## Sõnumid

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Loo sõnum | Tekst- ja multimeedium-sõnumite või e-kirjade loomiseks ja saatmiseks. |
| Sisendkaust | Vastuvõetud sõnumitele ligi pääsemiseks. |
| E-posti sisendkaust | Vastuvõetud e-kirjadele ligi pääsemiseks. |
| Mustandid | Ligi pääsemiseks sõnumitele, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud. |
| Väljundkaust | Ligi pääsemiseks sõnumitele, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus. |
| Kaust Saadetud | Saadetud sõnumitele ligi pääsemiseks. |
| Minu kaustad | Uute kaustade loomiseks ja oma sõnumite haldamiseks. |
| Mallid | Tihti kasutatavate sõnumite jaoks mallide koostamiseks ja kasutamiseks. |
| Kustuta kaustade järgi | Korraga kõikide sõnumikaustade sõnumite kustutamiseks. |
| Sätted | Sõnumiteenuse kasutamise valikute seadistamiseks. |
| Mälu olek | Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. |

## Minu failid

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Kaamera album | Pildistatud fotode ja salvestatud videoklippide loendile ligi pääsemiseks. |
| Pildid, Videod, Helid, Muud failid | Telefoni mällu salvestatud meediumi- ja teistele failidele ligi pääsemiseks. |
| Mängud ja muu | Java sisule ligi pääsemiseks ja selle allalaadimiseks. |
| Mälu olek | Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. |

☑ Täiendavad kaustad on saadaval, kui sisestate mälukaardi.

## Kalender

Ajakavast kinni pidamiseks.

## Kaamera

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil pildistamiseks ja videoklippide salvestamiseks.

## Meelelahutus

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Mängud ja veel | Ligi pääsemiseks standardsetele Java-mängudele ja Java sisu allalaadimiseks. |
| Pildiredaktor | Piltide redigeerimiseks, kasutades selleks erinevaid redigeerimisvahendeid. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Videoredaktor | Videode või fotode ühitamisel videode redigeerimiseks. |

## Rakendused

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Bluetooth | Telefoni traadita ühendamiseks teiste Bluetooth-seadmetega. |
| RSS-lugeja | Oma lemmikuudistekanalite või -logide salvestamiseks teekidesse ja soovitud ajal värskete uudiste ja teabe saamiseks. |
| Memo | Teile tähtsate asjade kohta memode tegemiseks ja nende haldamiseks. |
| Ülesanne | Ülesannete loendi loomiseks, mida on vaja täita. |
| Maailmakell | Teie kohaliku ajavööndi määramiseks ning praeguse kellaaja teada saamiseks mujal maailmas. |
| Kalkulaator | Aritmeetiliste tehete sooritamiseks. |
| Teisendi | Teisenduste, näiteks pikkuse ja temperatuuri, tegemiseks. |

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Taimer | Perioodi määramiseks, mida telefon hakkab tagasi loendama. |
| Stopper | Kulunud aja mõõtmiseks. |
| SIM-AT | Teenusepakkuja erinevate lisateenuste kasutamiseks. Sõltuvalt teie USIM- või SIM-kaardist võib see menüü olla saadaval, kuid teistmoodi tähistatud. |

## Märguanded

Äratuse seadistamiseks hommikul või märguande määramiseks teatud sündmuse kohta.

## Sätted

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Telefoni profiilid | Telefoni helisätete muutmiseks erinevate sündmuste või olukordade jaoks. |
| Kellaaeg ja kuupäev | Telefonis kuvatava kellaaja ja kuupäeva muutmiseks. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Minu teema | Valige või looge telefoniekraanile teema. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Taustpilt | Ooterežiimis kuvatava taustpildi muutmiseks. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Tervitustekst | Telefoni sisselülitamisel kuvatava tervitussõnumi sisestamiseks. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Põhimenüü laad | Põhimenüü kuvamise laadi valimiseks ekraanil. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Numbrivalimiskuva | Ekraani sätete kohandamiseks numbri valimise ajal. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Ekraan → Kella kuvamine | Ooterežiimi ekraanil kuvatava kella tüübi valimiseks. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Ekraani & valgustuse sätted → Puutepaneel | Puutepaneeli vajutamisel värvi muutmiseks. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Valgustus → Ekraani heledus | Ekraani heleduse reguleerimiseks vastavalt erinevatele valgustingimustele. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Valgustus → Taustvalgustuse aeg | Aja valimiseks, mille jooksul püsib taustvalgustus või ekraan telefoni mittekasutamise ajal sees. |
| Ekraani & valgustuse sätted → Valgustus → Klahvivalgustus | Seadistamiseks, kuidas telefon kontrollib klahvistiku valgustuse kasutamist. |

| Menüü | Kirjeldus |
|---|---|
| Telefoni sätted → Keel | Ekraanitekstis või T9-režiimis kasutatava keele valimiseks. |
| Telefoni sätted → Otseteed | Puutepaneeli kasutamiseks otseteedena, et pääseda ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse. |
| Telefoni sätted → Oma number | Oma telefoninumbrite vaatamiseks või igale numbrile nime määramiseks. |
| Telefoni sätted → Helitugevusnupu funktsioon | Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib sissetuleva kõne puhul, kui vajutate ja hoiate all nuppu [Helitugevus]. |
| Telefoni sätted → Klapisätted | Seadistamiseks, kuidas telefon reageerib avamisele sissetuleva kõne ajal ning sulgemisele ajal, kui mõni funktsioon on kasutusel. |
| Telefoni sätted → Puutetundlikkus | Puutepaneeli tundlikkuse taseme kohandamiseks, et paremini tuvastada teie vajutusi. |
| Telefoni sätted → Värina tagasiside | Seadistamaks telefoni puutepaneeli vajutamisel värisema. |
| Telefoni sätted → Arvutiühendused | USB-režiimi valimiseks, mida kasutatakse teie telefoni ühendamisel arvutiga USB-liidese kaudu. |
| Kõnesätted | Kõnefunktsioonide valikute seadistamiseks. |
| Turvalisus → Telefonilukk | Telefoni parooli aktiveerimiseks, et kaitsta teie telefoni soovimatu kasutamise eest. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Turvalisus → SIM-lukk | Seadistamiseks, kas telefon töötab ainult selle USIM- või SIM-kaardiga, määrates SIM-luku koodi. |
| Turvalisus → PIN-lukk | PIN-i aktiveerimiseks, et kaitsta teie USIM- või SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. |
| Turvalisus → Privaatsuslukk | Juurdepääsu blokeerimiseks sõnumitele, failidele, kõnelogile, kontaktidele, kalendrile, memodele või ülesannetele. |
| Turvalisus → FDN-režiim | Seadistamiseks, kas telefon piirab teatud telefoninumbritele kõned, juhul kui seda toetab teie USIM- või SIM-kaart. |
| Turvalisus → Muuda telefoniparool | Telefoniparooli muutmiseks. |
| Turvalisus → Muuda PIN-kood | PIN-koodi muutmiseks. |
| Turvalisus → Muuda PIN2-kood | PIN2-koodi muutmiseks. |
| Turvalisus → Mobiilijälitus | Seadistamiseks, kas telefon saadab eelseadistatud jälitussõnumi teie perele või sõpradele, kui keegi üritab kasutada teist USIM- või SIM-kaarti teie telefonis. See funktsioon ei pruugi olla kättesaadav sõltuvalt teie teenusepakkuja toetatavatest funktsioonidest. |
| Rakenduse sätted | Telefonis saadaolevate rakenduste kasutamiseks vajalike sätete kohandamiseks. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Võrgusätted → Võrgu valimine | Võrgu valimiseks, mida kasutate olles rändlusel väljaspool oma koduvõrku või automaatselt võrgu valimiseks. |
| Võrgusätted → Võrgurežiim | Välismaal reisides sobiva sageduse valimiseks. |
| Võrgusätted → Eelistatud võrgud | Oma eelistatud võrkude loendisse uue võrgu lisamiseks, kui teie USIM- või SIM-kaart seda toetab. |
| Võrgusätted → Ühendused | Profiilide, mis sisaldavad sätteid telefoni võrku ühendamiseks, loomiseks ja kohandamiseks. |

| Menüü | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Mälusätted | Hetkel kasutusel oleva mäluteabe vaatamiseks. Ka mälu tühjendamiseks. |
| Tehasesätete taastamine | Muudetud telefoni sätete lähtestamiseks. |

# Tervisekaitse- ja ohutusteave

## SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.[1]

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,692 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

1. Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 W/kg keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

## Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

- Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!
- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.
- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja —klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

## Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

## Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

## Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

### Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

### Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

### Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

### Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

### Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

## Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

## Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.
- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist.

- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

## Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.
- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige pehme lapiga.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.

- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

## Õige viis toote kasutusest kõrvaldamiseks

(elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtiv EL-is ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteemid)

Selline tähistus tootel või selle dokumentidel näitab, et toodet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Selleks, et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimalikku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete vahendite säästvat taaskasutust, eraldage toode muudest jäätmetest ja suunake taasringlusesse.

Kodukasutajad saavad teavet keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

SAMSUNG ELECTRONICS

# Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

***Meie,*** **Samsung Electronics**

**võtame ainuvastutuse, et toode**

GSM-mobiiltelefon: SGH-U900

**millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.**

| | |
|---|---|
| **Ohutus** | **EN 60950-1:2001+A11:2004** |
| **EMC** | **EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)** |
| | **EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)** |
| **SAR** | **EN 50360:2001** |
| | **EN 62209-1:2006** |
| **Raadiovõrk** | **EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)** |
| | **EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)** |
| | **EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)** |
| | **EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)** |

**Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EC peamistele nõuetele.**

**Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EC 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:**

**BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK***
**Identimismärk: 0168**

CE 0168

**Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:**

Samsung Electronics QA Lab.

**See avalikustatakse nõudmisel.**

***(Esindaja EL-is)***

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.20
(väljaandmise koht ja kuupäev)

**Yong-Sang Park / S. Manager**
(volitatud isiku nimi ja allkiri)

*** See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.**